2B Rue Jean Monnet
35600 Redon
France

Procédure de mise à jour ATRUST OS P2T

Firmware des solutions Atrust et outil de supervision ADM

Table des matières

Mise à jour du firmware des solutions Atrust 2
1. Mise à jour du firmware par clé USB 3
Création d'une clé USB pour mettre à jour la solution Atrust 3
2. Mise à jour du firmware avec l'outil d'administration Atrust Device Manager 4
Ajouter une solution Atrust à un groupe Atrust Device Manager 4
Importer le firmware dans Atrust Device Manager 6
Transmettre le firmware à la solution Atrust 6
3. Mise à jour du firmware par le réseau, directement sur le panel PC 8
Mise à jour d'ADM 10
Annexes 11

2B Rue Jean Monnet
35600 Redon
France

Mise à jour du firmw re des solutions Atrust

Il existe trois méthodes pour mettre à jour le firmware des solutions Atrust :

1. En utilisant une clé USB, directement sur le poste ;
2. Par le réseau, en utilisant l'outil d'administration Atrust Device Manager (ADM) ;
3. Par le réseau, directement sur le poste.

Quelle que soit la méthode, le téléchargement du firmware est nécessaire pour effectuer la mise à jour (lien fourni par e-mail).

2B Rue Jean Monnet
35600 Redon
France


1. Mise à jour du firmw?re p?r clé USB

Création d'une clé USB pour mettre à jour la solution Atrust

Lien du logiciel Atrust Recovery USB Disk Creator (pour créer la clé USB) :

https://hidrive.ionos.com/lnk/Qpk1owfK

1. Télécharger, installer et lancer Atrust Recovery USB Disk Creator 1.34.
2. Brancher la clé USB (8 Go minimum).
3. Sélectionner la clé USB.
4. Cliquer sur « Browse ».
5. Sélectionner le fichier du firmware (contenu dans l'archive .zip).
6. Cliquer sur « Make USB ».
   Cette opération a pour but de créer une clé bootable avec la version du firmware choisie.
7. Une fois l'opération terminée :
   a. Brancher la clé USB sur chaque produit à mettre à jour ;
   b. Démarrer sur cette clé et suivre les instructions.
      i. Attention : bien sélectionner « Upgrade » si vous souhaitez conserver la configuration.

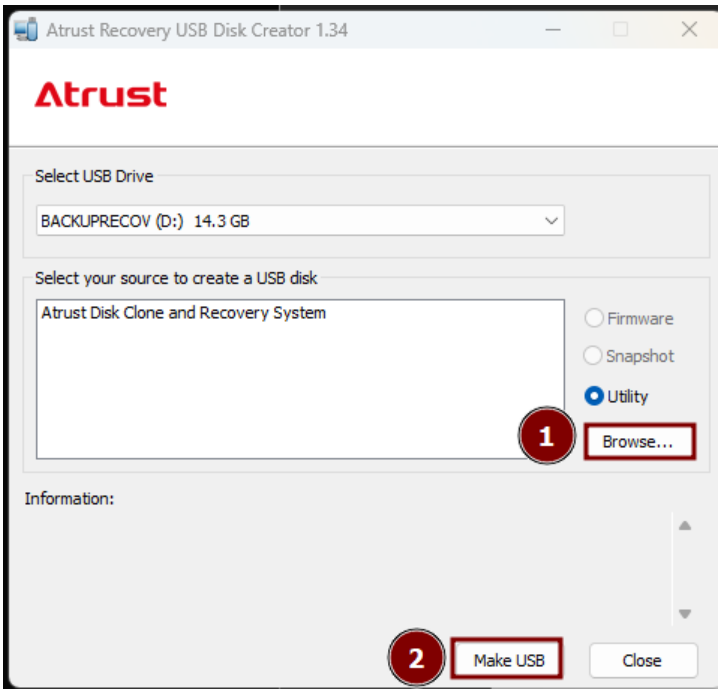

2. Mise à jour du firmw?re ?vec l'outil d'?dministr?tion Atrust Device M?n?ger


Dans un premier temps, il faut ajouter le poste à un groupe dans Atrust Device Manager :

Ajouter une solution Atrust à un groupe Atrust Device Manager



1. Ouvrir Atrust Device Manager.


Vous devriez obtenir cet écran (sans les statistiques) :

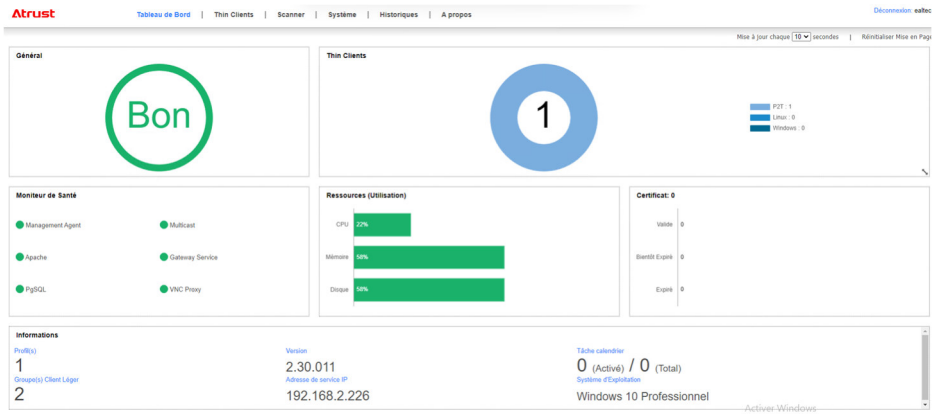


Il est indispensable qu'un groupe de postes soit créé pour pouvoir gérer la mise à jour du firmware.

- Si le groupe contenant le poste à mettre à jour existe déjà, vous pouvez passer à l'étape suivante.
- Si le groupe contenant le poste à mettre à jour n'existe pas, il faut le créer :

2. Cliquer sur « Thin Clients », puis de nouveau sur « Thin Client » dans le résumé.

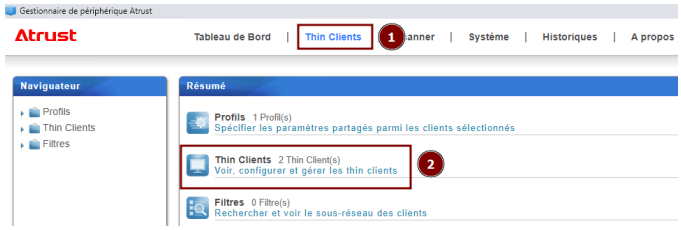


3. Cliquer sur « Ajouter groupe » afin de choisir le nom du groupe à créer.

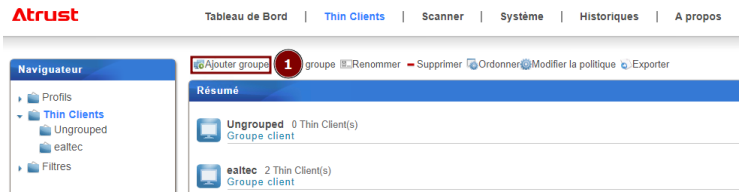


4. Donner un nom au groupe.




5. Cliquer sur « Scanner le réseau local ».



6. Cliquer sur « Débuter le scan ».

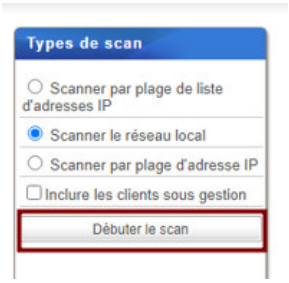

Vérifier que votre poste Atrust OS est bien connecté au même réseau local. Si c'est le cas, il devrait apparaître comme dans l'exemple ci-dessous :

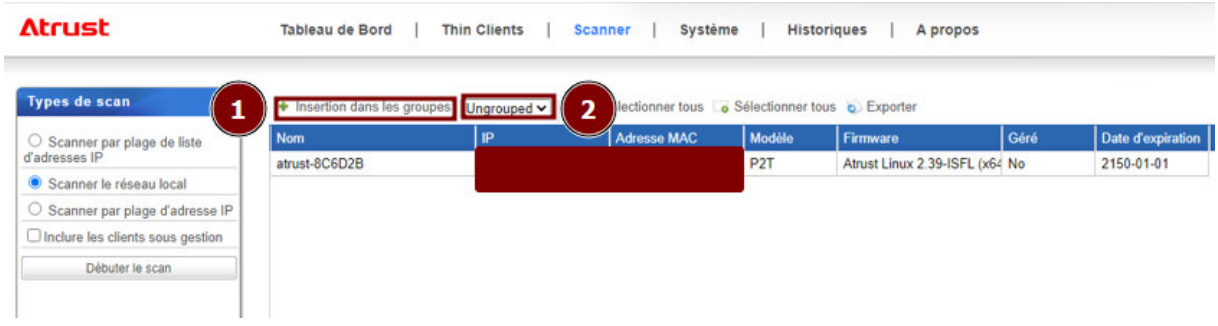


7. Une fois le poste visible, sélectionner votre groupe (repère n° 2 ci-dessus).
8. Cliquer sur « Insertion de groupe ».

Le groupe est créé. Pour retrouver le poste après ces manipulations, il faut se rendre dans « Thin Client » et cliquer sur le groupe créé.


Importer le firmware dans Atrust Device Manager

Une fois le groupe créé, il faut ajouter le firmware dans Atrust Device Manager. Pour ce faire :

1. Cliquer sur « Système »,
2. Puis sur « Déploiement »,
3. Puis sur « Firmware »,
4. Puis sur « Importer firmware ».

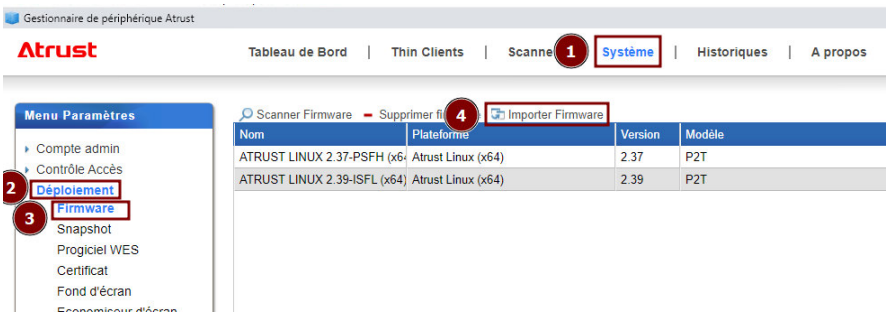

5. Cliquer ensuite sur « Choisir un fichier » et sélectionner le firmware.
6. Cliquer sur « Importer ».

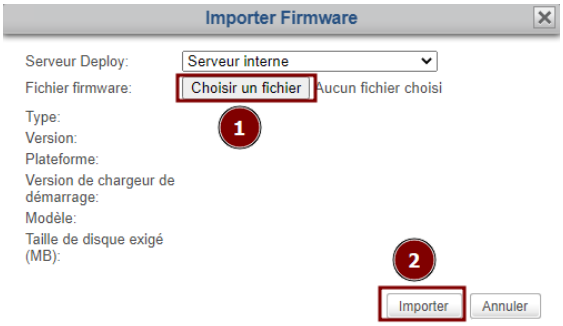

Transmettre le firmware à la solution Atrust

Une fois toutes ces étapes terminées, le firmware est disponible dans Atrust Device Manager. Voici maintenant les étapes pour le transmettre à votre solution Atrust :

1. Cliquer sur « Thin Client ».
2. Dans le navigateur, cliquer de nouveau sur « Thin Client ».


3. Cliquer sur le groupe que vous avez créé.



4. Sélectionner votre solution Atrust.
5. Cliquer sur « Ordonner »,
6. Puis sur « Mise à jour du firmware ».



7. Sélectionner la version voulue, puis cliquer sur « OK » afin de lancer le processus de mise à jour.

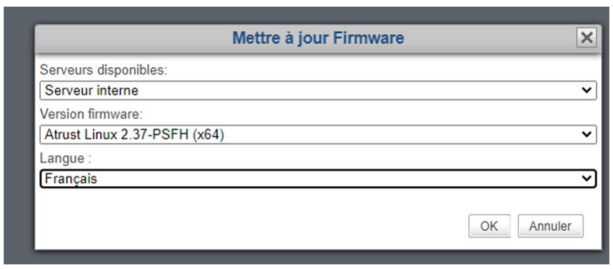



2B Rue Jean Monnet
35600 Redon
France

3. Mise à jour du firmw?re p?r le rése?u, directement sur le p?nel PC


Afin d'effectuer la mise à jour du firmware directement sur le panel PC, il vous suffit de suivre les instructions ci-dessous. Votre solution Atrust doit au préalable avoir été ajoutée à un groupe dans Atrust Device Manager :

[Cliquer ici pour le tutoriel]


1. Selon votre bureau d'origine, il y a deux façons d'ouvrir les paramètres Atrust :

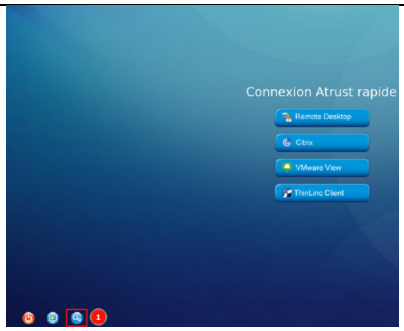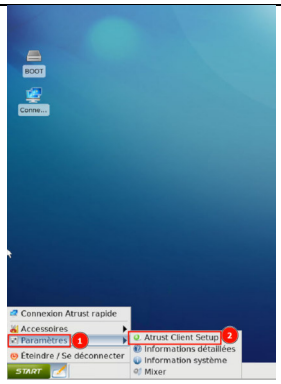Depuis la connexion rapide Atrust	Depuis le bureau Atrust
	

2. Aller ensuite dans « Système », puis cliquer sur « Mise à jour du firmware ».

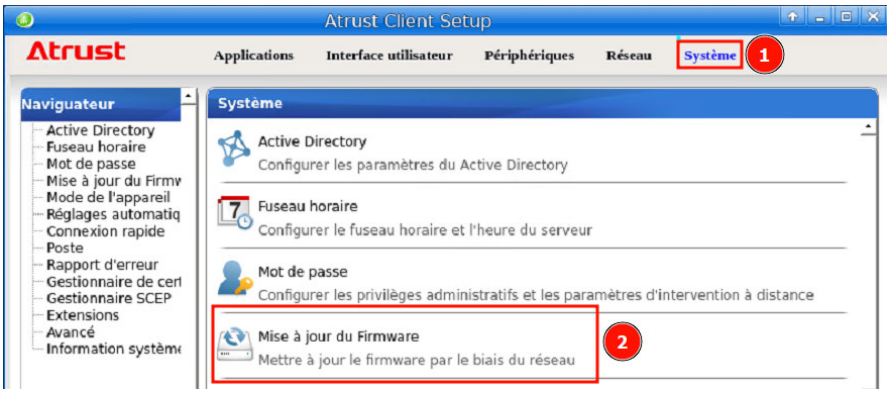

3. Cliquer sur « Vérifier le firmware ».

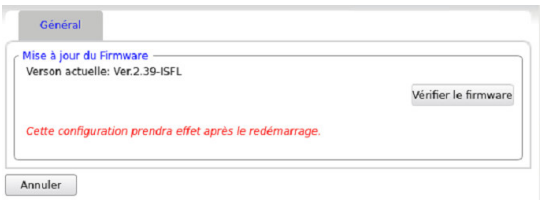

4. Choisir le bon firmware, puis lancer un redémarrage afin de mettre à jour le panel PC.




2B Rue Jean Monnet
35600 Redon
France

Mise à jour d'ADM

Pour mettre à jour ADM, il vous suffit de lancer le fichier .exe transmis, sur la machine où ADM est installé.

Nous vous conseillons toutefois de faire une sauvegarde de vos données au préalable :

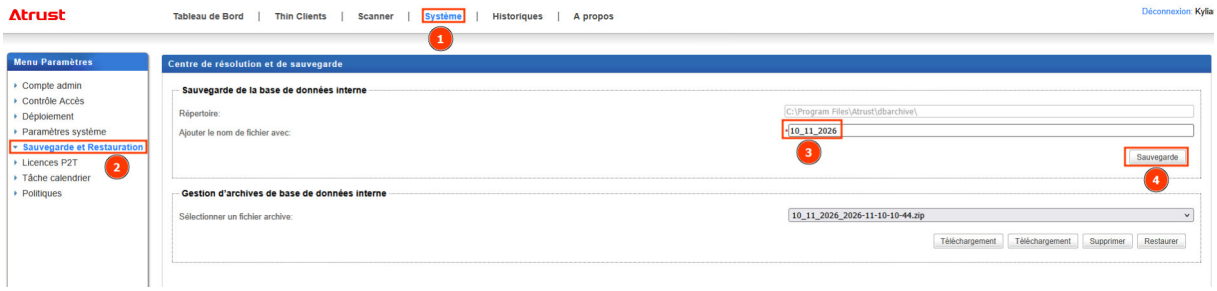

Une fois l'archive créée, cliquer sur le premier bouton « Télécharger » en dessous afin de récupérer le fichier de sauvegarde.

2B Rue Jean Monnet
35600 Redon
France

Annexes

Lien pour la gestion du dernier firmware pour la solution ATRUST OS P2T Version 2.40.FDGA : https://hidrive.ionos.com/lnk/PQvBoGbh1

Lien pour l'outil d'administration ADM V2.30.020:

https://hidrive.ionos.com/lnk/c5jU40qJs

Lien du logiciel Atrust Recovery USB Disk Creator :

https://hidrive.ionos.com/lnk/Qpk1owfK